

Zelt-Aufbauanleitung Infinity



AUßENZELT ZUERST / KOMPLETT MIT INNENZELT

- Zelt auspacken, auslegen und korrekt ausrichten.
- Befestigen Sie alle 4 Ecken des Zelts mithilfe der mitgelieferten Heringen.
- Machen Sie die Aufblaspunkte an der unteren Seite jedes Trägers ausfindig.
- Über die durch Reißverschluss geschützten Eingangspunkte und die Seitentür erhalten Sie Zugriff auf die Träger.
- Entfernen Sie die kleinere Schraubkappe vom Ventil und stecken Sie die grösste Pumpendüse der mitgelieferten Vango AirBeam™ Pumpe ein.
- Pumpen Sie alle Schläuche auf **7psi** auf. Die Schläuche MÜSSEN beim Aufpumpen in einen Bogen hochgeholfen werden.
- Der Schlauchdruck darf letztendlich 8psi NICHT überschreiten.


TRÄGER NICHT ZU STARK AUFPUMPEN!

- Beginnen Sie mit dem mittleren Schlauch und bringen Sie den Träger beim Aufpumpen in eine aufrechte Form.
- Pumpen Sie die anderen Träger auf.
- Entfernen Sie die Pumpe & drehen Sie die Schraubkappe fest. Achten Sie darauf, dass beide Teile des Ventils korrekt liegen, sodass das Ventil luftdicht jedoch nicht zu stark angezogen ist.
- Achten Sie darauf, dass sich das Zelt in einer geraden Linie ausgerichtet befindet. Die Bodenplane sollte glatt und knitterfrei sein.
- Das Zelt befestigen: die übrigen Verankerungspunkte entlang der Seiten mithilfe der Heringe fixieren.
- ALLE Abspannleinen mit Stiftheringen fixieren, wobei darauf zu achten ist, dass diese parallel zum jeweiligen Luftschlauch bzw. Naht ausgerichtet sind.
- Bei Bedarf Positionierung verbessern und Abspannleinen festziehen.

KORREKTER GEBRAUCH DER PUMPE

Pumpe -> Druckventil -> Druckmesser -> Schlauch

Sicherstellen, daß Ventil/Druckmesser/Schlauch mit der Aufblasöffnung der Pumpe verbunden sind.

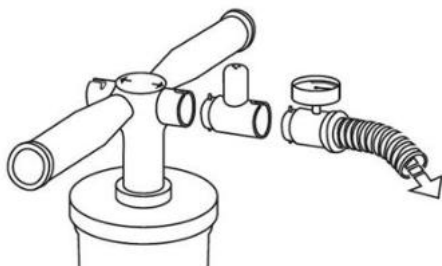

INNENZELT

- Legen Sie die Innenzelte im Außenzelt aus und richten Sie die Eingänge so aus, dass sie in den Wohnbereich führen.
- Befestigen Sie die elastischen Haken an der Bodenplane, wobei von den hinteren Ecken des Zelts zu beginnen ist.
- Die Aufhängung des Innenzelts erfolgt, indem die Knebel des Innenzelts durch die auf der Innenseite des Außenzelts befindlichen Ringe gesteckt werden. Beginnen Sie hinten und arbeiten Sie sich nach vorn.

STURMABSPANNUNG TBS

- Bei Bedarf, entnehmen Sie die Spanngurtvorrichtung aus den Taschen und befestigen Sie sie an den zugehörigen Halterungsklemmen an der Zeltspitze.
- Ziehen Sie die Gurte solange fest, bis sie straff gespannt sind. NICHT ZU STARK FESTZIEHEN.

ABBAU DES ZELTS

- Schrauben Sie das Ventil vollständig vom Träger ab. Dabei mit Vorsicht vorgehen, da das Ventil durch die im Schlauch befindliche Luft unter Druck steht.

FÜR DEN UNWAHRSCHEINLICHEN FALL EINER UNDICHTIGKEIT

- ANMERKUNG: Die meisten scheinbaren Undichtigkeiten werden durch eine Verschraubung des Ventils verursacht. Kontrollieren Sie also zuerst das Ventil, bevor Sie den Schlauch austauschen.
- Luft aus dem Träger ablassen. Öffnen Sie den Reißverschluss des internen Außenzeltkanals, in dem sich der betroffene Träger befindet.
- Schlauch mitsamt seiner Schutzhülle entnehmen.
- Die Reißverschlüsse der Schutzhülle sind mit Kabelbindern zusammengebunden, um einen unbeabsichtigten Zugriff zu vermeiden. Schneiden Sie den Kabelbinder durch und öffnen Sie den Reißverschluss.
- Diese Reißverschlüsse NICHT öffnen, wenn der Schlauch aufgeblasen ist.
- Entnehmen Sie den durchsichtigen gummierten Schlauch aus der Schutzhülle - Vorsicht bei Entnahme des Ventils aus der Schutzhülle.
- Pumpen Sie den Schlauch etwas auf und ziehen Sie ihn durch einen Eimer oder eine Schale mit Wasser, wobei Sie nach Luftblasen Ausschau halten. Diese zeigen die undichte Stelle an.
- Legen Sie den mitgelieferten Reparaturflicken auf das Loch und befolgen Sie die auf dem Flicker gegebene Anleitung. Schieben Sie den Schlauch wieder in die Schutzhülle ein, schließen Sie den Reißverschluss auf beiden Seiten, sodass sich die Reißer zentral in der Schutzhülle befinden. Den Schlauch wieder in das interne Außenzeltkanal einsetzen. (Dies ist bei leicht aufgeblasenem Schlauch evtl. einfacher.)